Montageanleitung

für URIMAT Keramikbecken (Maße in mm)

URIMAT **ceramic***compact*

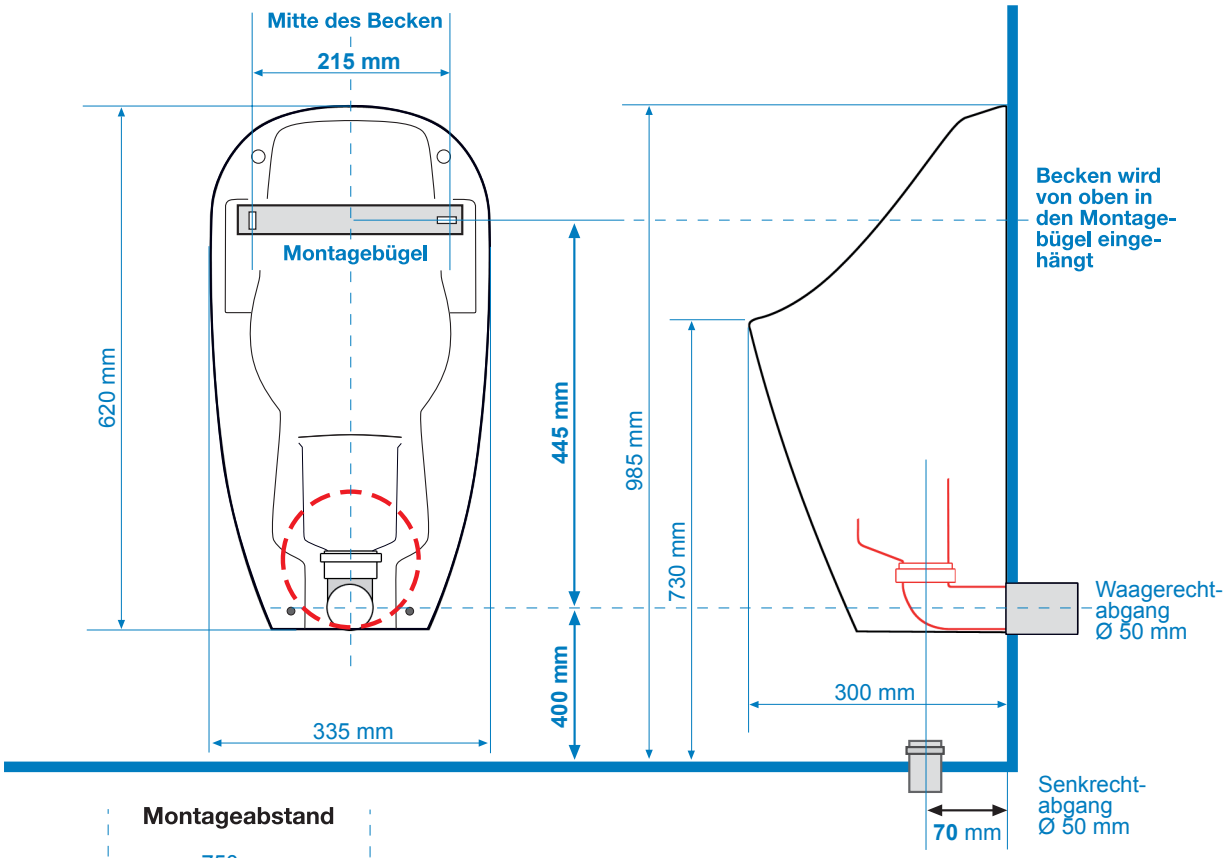

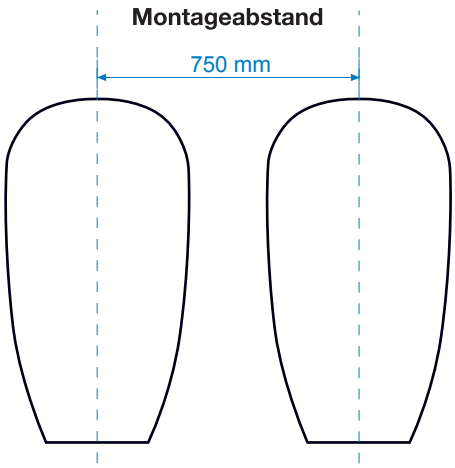

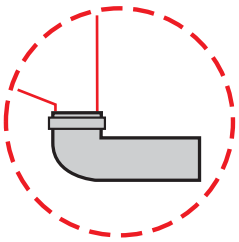

Beiliegenden 90° Bogen Ø50mm auf Senkrechtab-gang des Siphon-topfs stecken.

Alle Maße beziehen sich auf eine Abflußhöhe von 400 mm Rohrmitte

Wichtig: Abwasserleitungen müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Ein Durchspülen der Abwasserleitungen genügt nicht!

URIMAT **ceramic***compact*
inkl. Montageset, Geruchsverschluss
und 90° Bogen Ø 50 mm
Art.-Nr. 12.301

URIMAT **Montageset**
1 Montagebügel, 2 Schrauben,
2 Unterlagsscheiben, 2 Dübel, 1 Sieb
Art.-Nr. 57.301

URIMAT Schweiz AG • Feldbachstrasse 81 • CH-8714 Feldbach
Telefon +41 (0)55 251 52 30 (Zentrale) • Telefax: +41 (0)55 251 52 31• info@urimat.com • www.urimat.com

Swiss Quality

© URIMAT 07.2011

www.urimat.com